

Außen-Feuchtefühler

DIGICONTROL F-AFF-U

ANWENDUNG

Der Außen-Feuchtefühler misst die relative Feuchte im Außenbereich und wandelt diese Messgröße in Normsignale um. Die Messumformer sind für die exakte Erfassung der Feuchte bestimmt.

Für die Erfassung der Messgröße wird ein digitaler Feuchte-Sensor eingesetzt. Die Feuchtemessung basiert auf dem kapazitiven Messprinzip.



Abbildung: F-AFF-U

TECHNISCHE DATEN


Spannung	24 V AC/DC
Ausgänge	0...10 V DC entsprechen 0...100 % r.F.
Abweichung Feuchte	MB 40...60 % r.F. \pm 2 % r.F. bei 20 °C
Sensor	Feuchte-Temperatur-Sensmitter SHT 75, betauungsfest, Sensorschutz Sinterbronzefilter
Montageart	Aufputz, Wandbefestigung
Schaltung	4-Leiteranschluss
Gehäuse	Kunststoffgehäuse, lichtgrau
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur Betrieb	-30...+60 °C
sonst. Bemerkungen	Der Einbau hat unter Berücksichtigung der einschlägigen, für den Messort gültigen Vorschriften und Standards zu erfolgen. Insbesondere ist die Richtlinie VDE/VDI 3512 Teil 3 zu berücksichtigen!

Außen-Feuchtefühler

DIGICONTROL F-AFF-U**RELATIVE FEUCHTE**


Diese Tabelle gibt einen Überblick über die Zusammenhänge zwischen r.H. und Spannungsausgang.

Relative Feuchte	
%r.H.	V
0	0
5	0,5
10	1,0
15	1,5
20	2,0
25	2,5
30	3,0
35	3,5
40	4,0
45	4,5
50	5,0
55	5,5
60	6,0
65	6,5
70	7,0
75	7,5
80	8,0
85	8,5
90	9,0
95	9,5
100	10,0

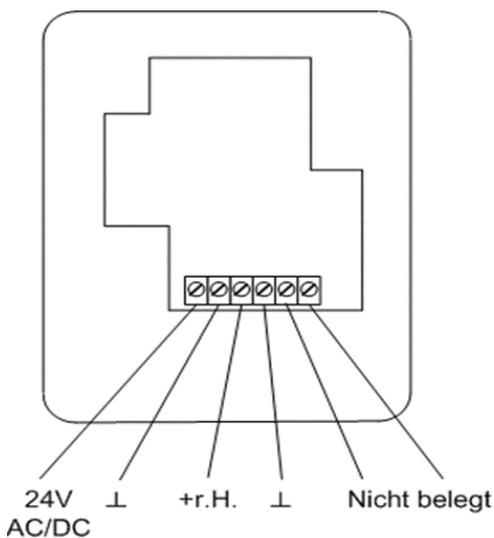
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Außen-Feuchtefühler


DIGICONTROL F-AFF-U

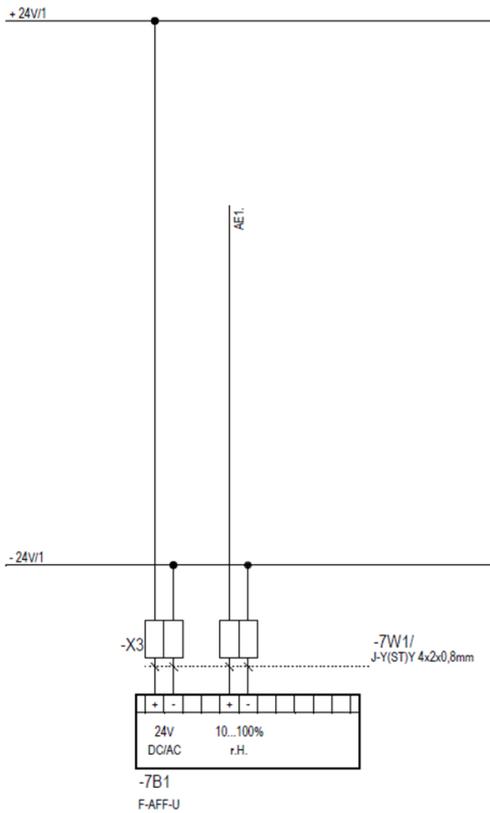

MONTAGE

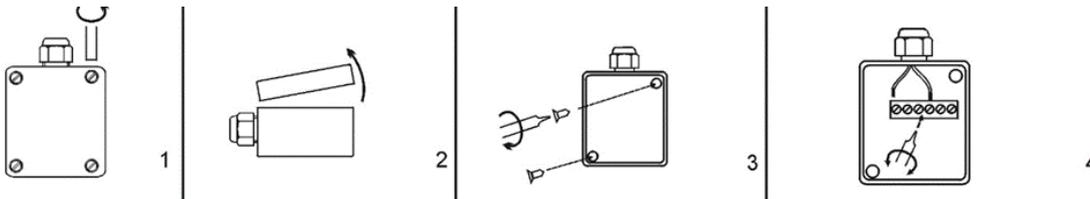

ABMESSUNGEN

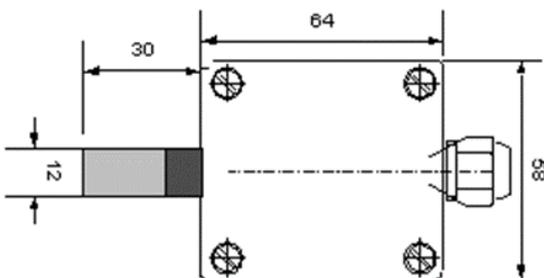

Außen-Feuchtefühler

DIGICONTROL F-AFF-U

ALLGEMEINE HINWEISE

Vor der Installation und Inbetriebnahme ist die Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise zu beachten. Der Anschluss der Geräte darf nur an Sicherheitskleinspannung erfolgen. Um Schäden und Fehler am Gerät (z. B. durch Spannungsinduktion) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden, eine Parallelverlegung zu stromführenden Leitungen zu vermeiden und die EMV-Richtlinien zu beachten.

Dieses Gerät ist nur für den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE, der Länder, ihrer Überwachungsorgane, des TÜV und der örtlichen EVU zu beachten. Der Käufer hat die Einhaltung der Bau und Sicherungsbestimmung zu gewährleisten und Gefährdungen aller Art zu vermeiden.

Für Mängel und Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes entstehen, werden keinerlei Gewährleistungen und Haftungen übernommen. Folgeschäden, welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.

Die Installation der Geräte darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Es gelten ausschließlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerät gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung. Abweichungen zur Katalogdarstellung sind nicht zusätzlich aufgeführt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte möglich.

Bei Veränderung der Geräte durch den Anwender entfallen alle Gewährleistungsansprüche.

Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörpern) oder deren Wärmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmeeinstrahlung durch ähnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden. Der Betrieb in Nähe von Geräten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise führen. Dieses Gerät darf nicht für Überwachungszwecke, welche ausschließlich dem Schutz von Personen gegen Gefährdung oder Verletzung dienen und nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.

Die Gehäuse- und Gehäusezubehörmäße können geringe Toleranzen zu den Angaben der Anleitung aufweisen.

Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.

Reklamationen werden nur vollständig in Originalverpackung angenommen.

ANWENDUNGS-AUSSCHLUSS

Dieses Produkt ist für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Anwendungen nicht geeignet.

Bosch Building Automation GmbH
Kapellenweg 42
D-33415 Verl
Tel.: +49 (0) 5246 962-0
www.digicontrol.info

02.08.2022 / Rev.11

Outside humidity sensor

DIGICONTROL F-AFF-U**APPLICATION**

The outside humidity sensor measures the relative humidity outside and converts these measurements into standard signals. Measurement converters are tasked with collecting the humidity.

A digital temperature sensor is used to collect these measurements.

Humidity measurement is based on the capacitive measurement principal.



Figure: F-AFF-U

SPECIFICATIONS

Voltage	24 V AC/DC
Outputs	0...10 V DC correspond 0...100 % rh
Aberration humidity	MB 40...60 % rh. ± 2 % rh. at 20 °C
Sensor	Condensation-proof humidity-temperature sensor transmitter SHT 75, Sensor protection sintered bronze filter
Mounting	Surface and wall mounting
Switching	Four lead connection
Housing	Plastic housing, light grey
Protection class	IP65
Operating temperature	-30...+60 °C
Other remarks	Mounting and installation have to be performed in compliance with the pertinent rules and standards being effective at the measurement location. Particular attention shall be paid to guideline VDE/VDI 3521 part 3.

Outside humidity sensor


DIGICONTROL F-AFF-U

RELATIVE HUMIDITY

The following table gives an overview of the connections between r.h. and the voltage/current output or temperature voltage/current output.


Relative humidity	
%r.h.	V
0	0
5	0.5
10	1.0
15	1.5
20	2.0
25	2.5
30	3.0
35	3.5
40	4.0
45	4.5
50	5.0
55	5.5
60	6.0
65	6.5
70	7.0
75	7.5
80	8.0
85	8.5
90	9.0
95	9.5
100	10.0

ELECTRICAL CONNECTION

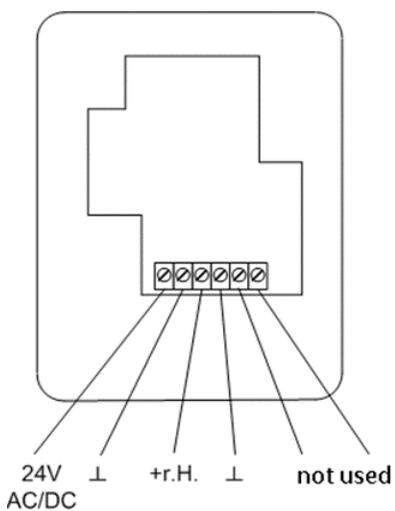


Outside humidity sensor


DIGICONTROL F-AFF-U

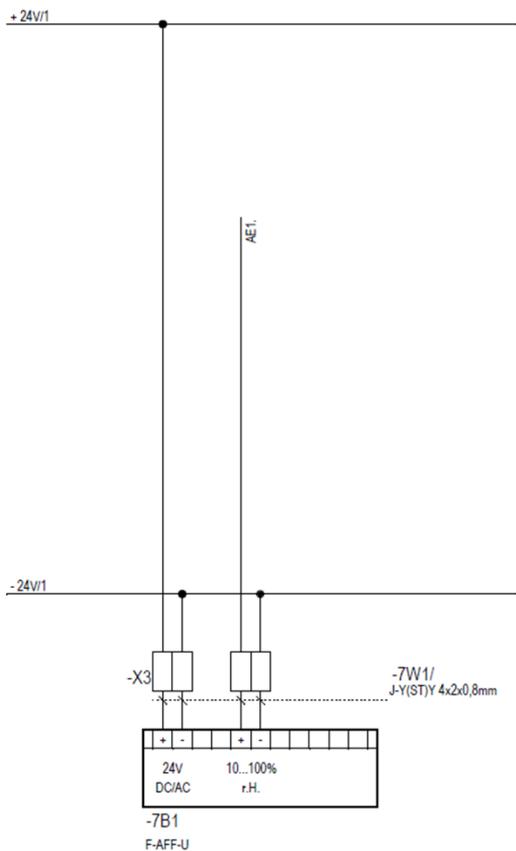

ASSEMBLY

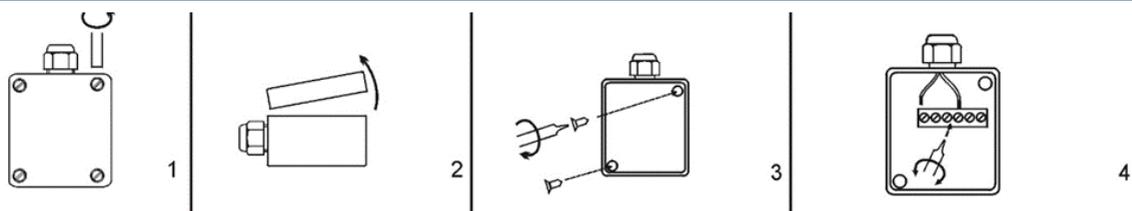

DIMENSIONS

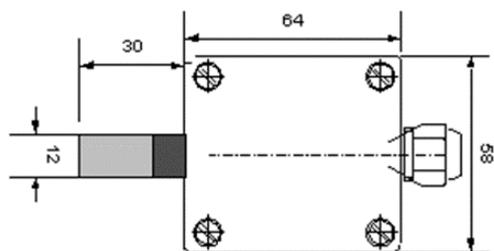

Outside humidity sensor

DIGICONTROL F-AFF-U

GENERAL NOTES

Read the manual and all of the instructions before installing and commissioning the device.

Use only safety extra-low voltage to connect the devices. To prevent damage to the device and to avoid causing defects (due to voltage induction, for example), use shielded cables, avoid laying wires parallel to current-carrying lines, and comply with EMC guidelines.

This device must be used for its specified purpose only. It should always be used in accordance with the safety regulations of the VDE, the countries and their monitoring bodies, the TÜV (German Technical Inspection Agency), and the local energy supply company. The purchaser must comply with all installation and safety instructions and avoid all forms of danger.

We will accept no responsibility for damage and defects caused by improper use of the device. Secondary damage caused by defects on this device are not covered by the warranty.

Only qualified technicians may install the devices.

Only the installation and operating instructions that were included with the device are applicable. Deviations from the catalogue images are not listed separately. Such deviations may occur due to technical advancements and constant improvements to our products.

All warranty claims become void if the user modifies the device.

This device may not be used near sources of heat (e.g. radiators) or the heat flow they create. Keep away from direct sunlight, heat radiation, or similar sources (intense light, halogen lamps).

Using the device near devices that are not compliant with EMC guidelines may have an effect on its operation.

This device may not be used for monitoring purposes intended to protect persons from risk and injury. It may also not be used as an emergency OFF switch on systems and machines, or for other tasks that are relevant to safety.

The housing and housing accessory dimensions may show slight deviations from the specifications in the instructions.

These documents may not be changed in any way.

Complaints will only be handled if the device is returned in its original packaging.

APPLICATION EXCLUSION

This product is not suitable for use in safety-related applications.

Bosch Building Automation GmbH
Kapellenweg 42
D-33415 Verl
Phone: +49 (0) 5246 962-0
www.digicontrol.info

02.08.2022 / Rev.11